

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Molimo vas da pažljivo pročitate sledeća uputstva. U skladu sa propisima o odlaganju baterija, obavestavamo potrošače da se obične i punjive baterije moraju odlagati u skladu sa propisima o odlaganju baterija, te da se ne smeju bacati u kućni otpad.

!	VAŽNO	Uvek vodite računa prilikom upotrebe!
!	VAŽNO	Ne ostavljajte roštilj bez nadzora!
!	PAŽNJA	Rizik od oštećenja imovine ili oštećenja proizvoda.
!	PAŽNJA	Riskantno ili nebezbedno korišćenje koje može dovesti do ozbiljnih povreda pa čak i smrti.
!	UPOZORENJE	- Riskantno ili nebezbedno korišćenje koje može dovesti do ozbiljnih povreda pa čak i smrti. Riskantno ili nebezbedno korišćenje koje može dovesti do manjih povreda ili oštećenja imovine. - Ovaj roštilj će se veoma zagrejati. Ne pomerajte ga tokom upotrebe.
!	UPOZORENJE	- Opasnost od opekotina! - Opasnost od gušenja! - Ne koristiti u zatvorenim prostorima!
!	PAŽNJA	- Ne koristite alkohol ili benzin za potpalu! - Držite decu i kućne ljubimce na odstojanju! - Koristite isključivo organski zapaljivi gel kao pomoć pri potpalu! - Ne koristite alkohol ili benzin za potpalu ili za ponovnu potpalu! Koristite samo upaljače koji su skladu sa propisom EN 1860-3!
!	PAŽNJA	Ostavite roštilj da se ohladi pre čišćenja!
!	PAŽNJA	Koristite hvataljke (klešta za roštilj) tokom roštiljanja.
!	PAŽNJA	Nikada ne koristite vodu da biste ugasili roštilj.

Ovaj stoni roštilj na ćumur je predviđen za korišćenje isključivo sa ćumutom kao i za pripremu odgovarajuće vrste hrane. Roštilj se NIKADA ne sme koristiti u zatvorenom prostoru.

Sva uputstva i smernice navedene u ovom uputstvu za upotrebu se moraju poštovati u svakom trenutku.

Stoni roštilj na ćumur je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!



SADRŽAJ PAKOVANJA

Molimo vas da nakon otpakivanja a pre korišćenja roštilja proverite da li su svi delovi na broju i da li su ispravni.

1. Rešetka za roštilj
2. Poklopac za spremište za ćumur
3. Spremište za ćumur
4. Gorionik
5. Posuda za skupljanje masnoće
6. Spoljašnje kućište sa otvorom za motorni ventilator

7. Motorni ventilator
8. Baterija od 1000 mAh
9. USB kabl za punjenje
10. Najlonska torba
11. Uputstvo za upotrebu
12. Zašrafljene kopče



UPUTSTVA ZA UPOTREBU I SKLAPANJE

Pažljivo pročitajte ova uputstva i sledite bezbednosne smernice. Ne žurite i koristite ravnu površinu sa dovoljno prostora.

PRVI KORACI

1. Proverite da li su vam isporučeni svi delovi sa spiska. Uklonite materijal za pakovanje. Otpustite kopče (12) koje spajaju rešetku roštilja (1) sa spremištem za ćumur (3). Skinite rešetku i izvadite spremište za ćumur.
2. Ubacite posudu za skupljanje masnoće (5) u spoljašnje kućište (6).
3. Napunite spremište za ćumur (3) sa oko 250 g ćumura od bukovog drveta, i poklopite spremište za ćumur poklopcem (2).
4. Nanesite tanak sloj gela za potpalu na gorionik i postavite gorionik na odgovarajući način tako da bude centriran iznad ventilacionog otvora.
5. Ubacite napunjen motorni ventilator u odgovarajući otvor i podesite njegov rad na najviši stepen jačine kako bi se obezbedio dovoljan dotok vazduha za plamen. Oprez: postoji rizik od opekotina od otvorenog plamena!
6. Gel je najbolje zapaliti štapićem upaljačem. Proverite da li plamen pravilno gori.
7. Kada se uverite gel pravilno gori, pažljivo postavite napunjeno spremište za ćumur (3) sa poklopcem (2) na gorionik (4) i pričvrstite spremište za ćumur tako što ćete preko njega staviti rešetku za roštilj (1) i zakopčati kopče (12). Ćumur će se potpuno zapaliti u roku od nekoliko minuta i biti spreman za roštiljanje.
8. Prilikom montaže pojedinačnih delova, proverite da li svi dobro naležu jedan na drugi.
9. Da biste regulisali temperaturu roštilja, podesite prekidač na slabije ili na jače. Ako želite da hrana ostane zagrejana na roštilju, možete potpuno isključiti ventilator.
10. Preporuka je da se roštilj ugrije a da se gorivo zažari bar 30 minuta pre prve pripreme hrane.

OPREZ!

Spremište za ugalj može sadržati ulje u tragovima, što može dovesti do stvaranja slabijeg dima prilikom prve upotrebe.


BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PUNJIVE BATERIJE

Punjive baterije moraju uvek biti potpuno napunjene pre prve upotrebe. Napunite bateriju pomoću odgovarajućeg punjača. Ako Feuerdesign motorni ventilator sadrži USB otvor za punjenje, baterija se mora napuniti unutar samog ventilatora korišćenjem USB kabla. Proces punjenja nikad ne izvoditi u režimu brzog punjenja. U slučaju preteranog zagrevanja baterije, odmah prestati sa punjenjem.

Nemojte prepuniti baterije. Iz bezbednosnih razloga, uvek preporučujemo da nadgledate proces punjenja! Punjive baterije su potrošni materijal i stoga ne podležu garanciji. U slučaju opravdanih reklamacija, zamena se može dobiti samo kao znak dobre volje.

Iskorišćene baterije odložite na način propisan zakonom. Bacanje u kućno smeće je zabranjeno. Možete ih besplatno ostaviti u lokalnom centru za sakupljanje otpada. Baterije ili punjive baterije nam se nakon korišćenja mogu vratiti poštom.

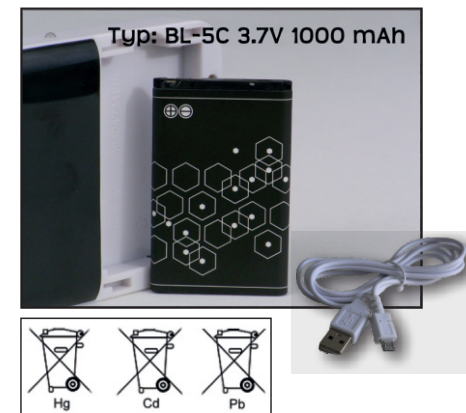

ČIŠĆENJE

Roštilj se mora potpuno ohladiti pre čišćenja. Ne koristite vodu za hlađenje zagrejanog roštilja jer to može izazvati opekotine manjeg i većeg stepena. Nakon svake upotrebe očistite rešetku za roštilj, unutrašnju posudu i ostale zaprljane delove. Rešetka za roštilj i unutrašnja posuda se mogu prati u mašini za pranje sudova.

Prilikom čišćenja nikad ne koristite kiselinu, beli špiritus niti druge zapaljive materije.

GARANCIJA

Vaš Feuerdesign roštilj ima dve godine garancije na greške nastale u proizvodnji. Račun o izvršenoj kupovini služi kao dokaz za garanciju. Eventualno habanje, korodiranje, deformacija ili promena boje delova (naročito onih od nerđajućeg čelika) koji su direktno izloženi vatri, se smatraju normalnim i nisu razlog za reklamaciju. Spremište za ćumur je potrošni artikal i treba ga zameniti nakon izvesnog vremena.